

Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera KD+ 2K Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.

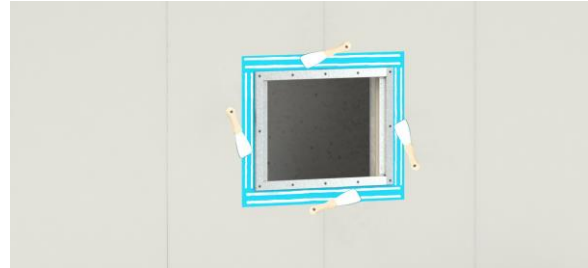


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

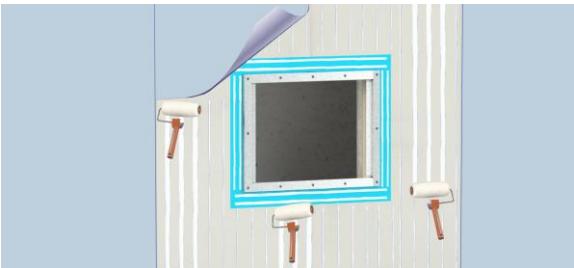

3. Applicera KD+ 2K Folielim alt KD+ Tätmembran på övrig väggyta.

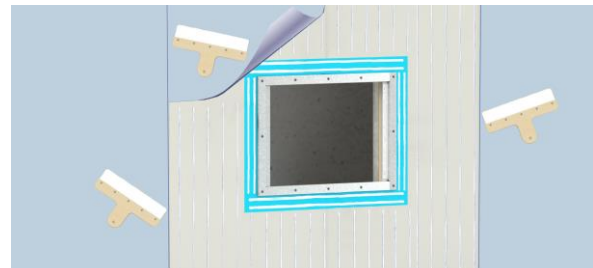

4. Montera KD+ Folie Projekt alt. KD+ Folie Trygg
Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen.
Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

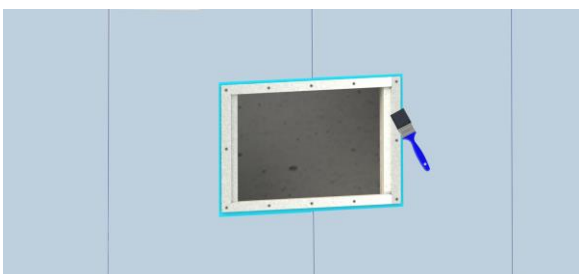

5. Förslut samtliga skarvar med KD+ 2K Folielim. (2 strykningar)
Alt. KD+ Skarvlim (1 strykning)



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem

För mer info besök: www.kdplus.se



C900470

