

**Utförande**

Montera Calc inbyggnadsnisch enligt anvisning från leverantören.

**Förarbete**


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-sprit eller liknade.

**Arbetsgång**

2 - Applicera KD+ Skarvlim på skåpets fläns.  
Stryk ut med fintandad limspredare.



3 - Applicera KD+ 2K Folielim alt. Kd+ Tätmembran på övrig väggyta som manschetten skall täcka.

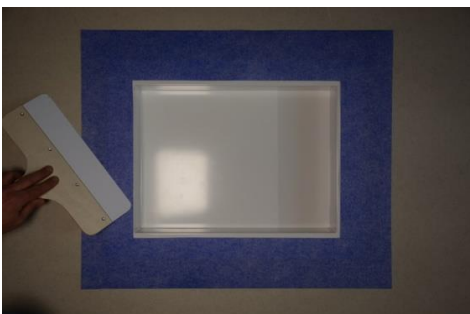

4 - Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera KD+ Folielim på manschetten och KD+ 2K Folielim Alt. KD+ Tätmembran på övrig väggyta.



6 - Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med KD+ 2K Folielim Alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem



För mer info besök: [www.kakeldesign.se](http://www.kakeldesign.se)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.