

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

damixa™

Arbetsgång

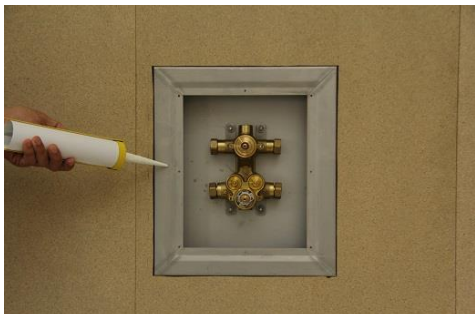


2 - Applicera KD+ Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera KD+Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta som manchetten skall täcka.




4 - Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

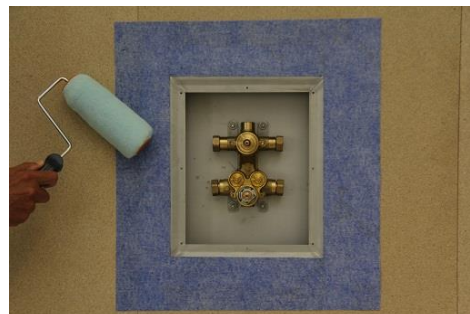

5 - Applicera KD+ Skarvlim på manchetten och KD+ Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta.

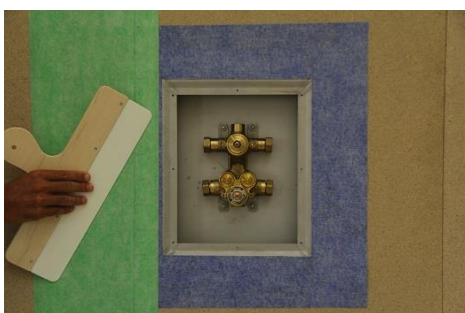

6 - Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt.
överlappa manchetten med minst 5 cm.

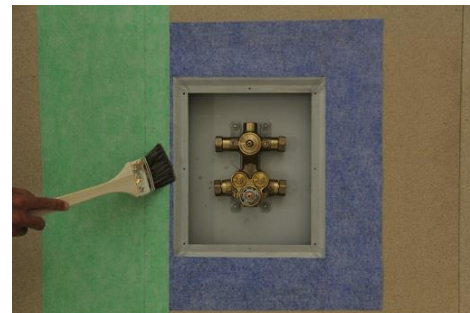

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med KD+ 2K Folielim Alt. KD+ Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem anvisning.

För mer info besök: www.kdplus.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

**RI
SE**

C900217

KD+

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1