

THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med KD+ Foliesystem Trygg och Foliesystem Projekt.

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera KD+ 2K Folielim på Boxens prefabricerade foliefläns och KD+ 2K Folielim Alt. KD+ Tätmembran på övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

2 - Montera KD+ Folie Trygg Alt. KD+ Folie Projekt. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.




3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med KD+ 2K Folielim (2 strykningar).
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

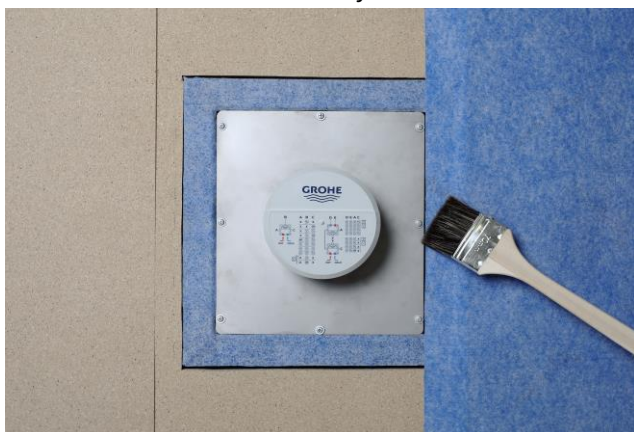

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem.

För mer info besök: www.kdplus.se

**RI.
SE**

KD+

C900125
C900126

Uppfyller
Byggheramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

Sid 2