


Utförande


Montera ramen enligt anvisning från leverantören

**Förarbete**


Säkerställ så att ramen prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

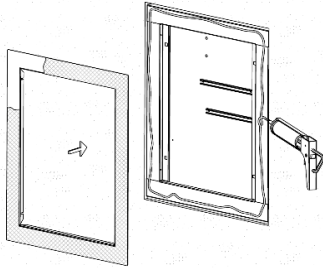


1. Applicera silicon på skåpets ram och sprid ut med fintandad limspridare.

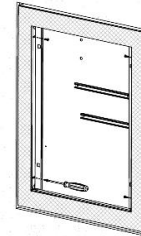


2. Tryck fast ramen mot skåpet och skruva fast ramen i skåpet.

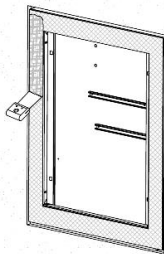

3. Applicera KD+ Scarvlim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

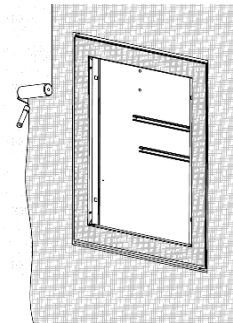

4. Applicera KD+ Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta.

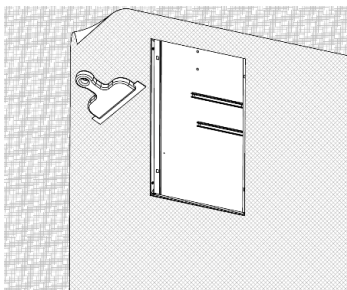

5. Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Förslut samtliga skarvar med KD+ Scarvlim alt. KD+ 2K Folielim. (2 strykningar).



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem.

För mer info besök: www.kdplus.se

RI
SE

KD+

C900450

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1