



Utförande

Montera luckan enligt Uponors anvisning.


Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

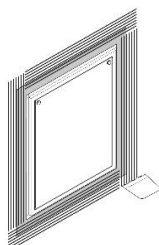


1. Applicera KD+ Skarvlim på ramens prefabricerade foliefläns.

Stryk ut limmet med fintandad limspridare.

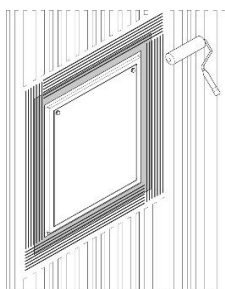


2. Applicera KD+ Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim

på övrig väggyta.

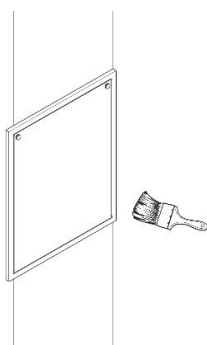

4. Förslut samtliga skarvar med KD+ Skarvlim alt. KD+ 2K Folielim

använd pensel alt. Fintandad limspridare.

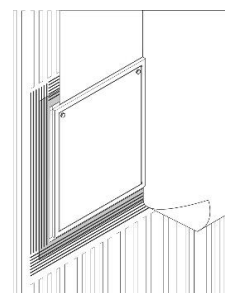

3. Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem.

För mer info besök: www.kdplus.se



C900471



C900528

