

LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal och KD+ Foliesystem Projekt och Foliesystem Trygg

UTFÖRANDE


Se till att LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal är monterad enligt monteringsanvisning för denna.

FÖRARBETE

Rengör kassetts fläns och sockel från eventuella fasta partiklar. Torka rent med teknisk sprit (T-röd) eller liknande.

ARBETSGÅNG


1 – Applicera KD+ Skarvlim på kassetts fläns och sockel, sprid sedan ut limmet med en fintandad limspackel så limmet täcker hela ytan. Spreja vatten på limmet för att påskynda härdningen.

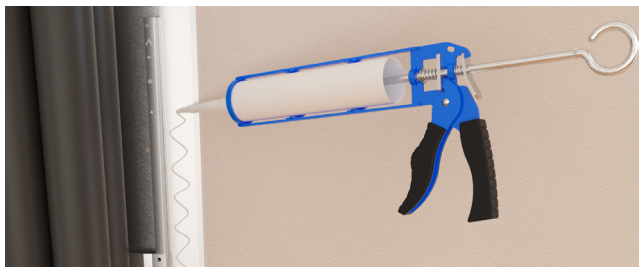


2 – Applicera KD+ Tätmembran alternativt KD+ 2K Folielim på övrig väggyta/golv-yta som remsan skall täcka. För information gällande montering av KD+ Foliesystem, se www.kakeldesign.se




3a – Montera medföljande innerhörn samt ytterhörn mot kassetts sockelplåt och fläns.

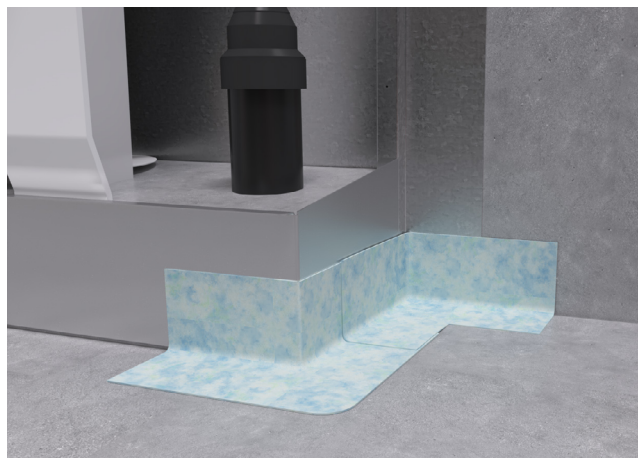

3b – Montera medföljande tätband i golvvinkeln mot golvsockeln.

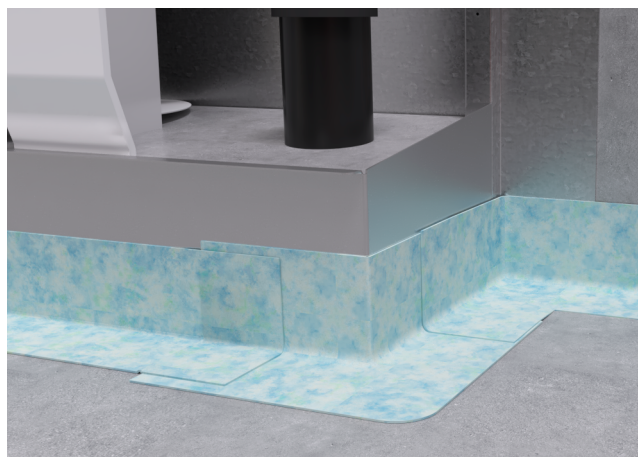

3c – Montera medföljande tätband mot kassetts fläns och vägg.

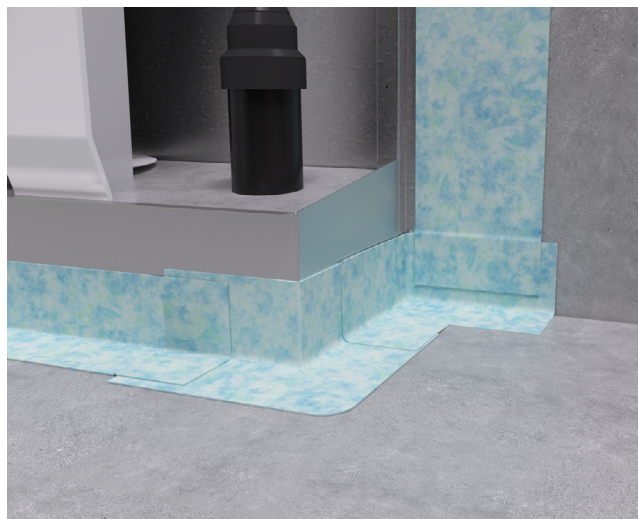

4 – Stryk ut remsan noga och säkerställ att inga veck eller luftblåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Applicera KD+ Skarvlim på remsan och KD+ Tätmembran alternativt KD+ 2K Folielim på övrig väggyta.



CERTIFIERING
KONTROLL

RISE

C900277, C900216

6 – Montera KD+ Folie Trygg alternativt Folie Projekt. Överlappa remsan med minst 5 cm.



7 – Förslut skarven mellan väggduken och remsan samt skarven mellan remsan och plåtflänsen med KD+ Tätmembran alternativt KD+ 2K Folielim.



OBS!
Vägg- samt golvmaterial skall uppfylla gällande branschregler.

8 – Övrig vägg- och golvyta monteras enligt KD+ Foliesystem Trygg alternativt Foliesystem Projekt monteringsanvisning.

För mer information gällande montering av KD+ Foliesystem, se www.kakeldesign.se

