


LK Våtzonslucka Preseal och KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt

UTFÖRANDE


Kontrollera att LK Våtzonslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska ramen bytas ut.

ARBETSGÅNG


1 – Applicera KD+ Skarvlim på ramens prefabricerade foliefläns och KD+ Tätmembran alternativt KD+ 2K Folielim på övrig vägggita. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt.

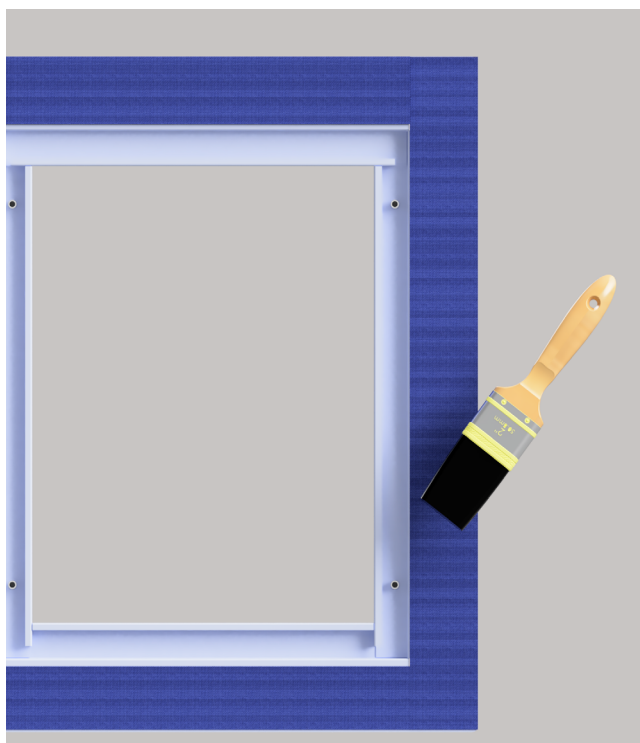

2 – Montera KD+ Folie Trygg alternativt Folie Projekt. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5 cm.

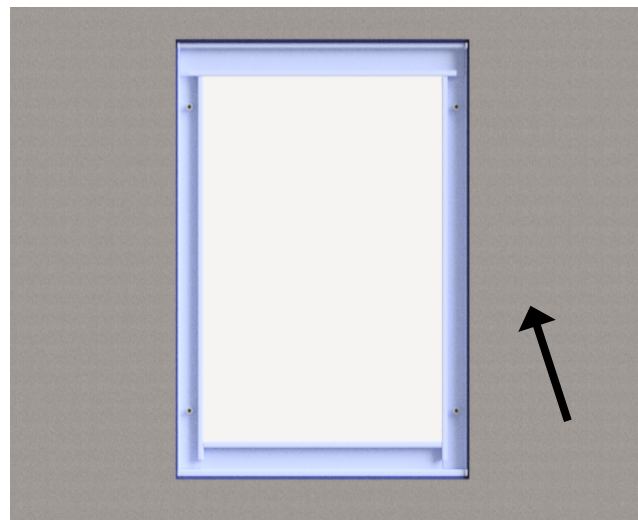



3 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

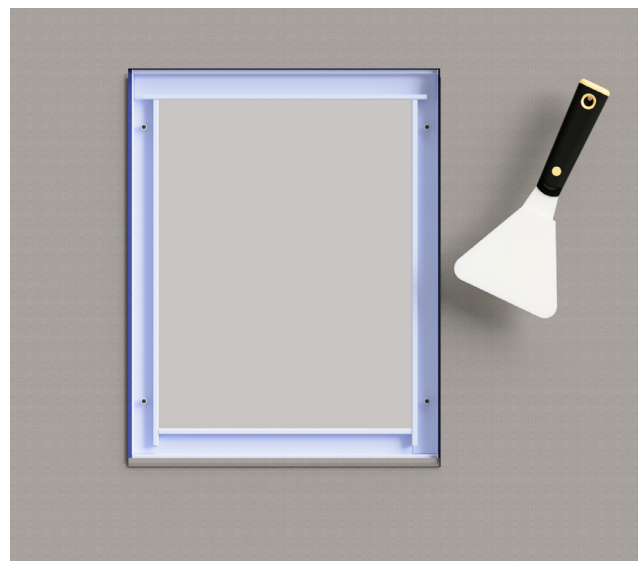

OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4 – Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med KD+ Tätmembran alternativt KD+ 2K Folielim (2 strykningar).

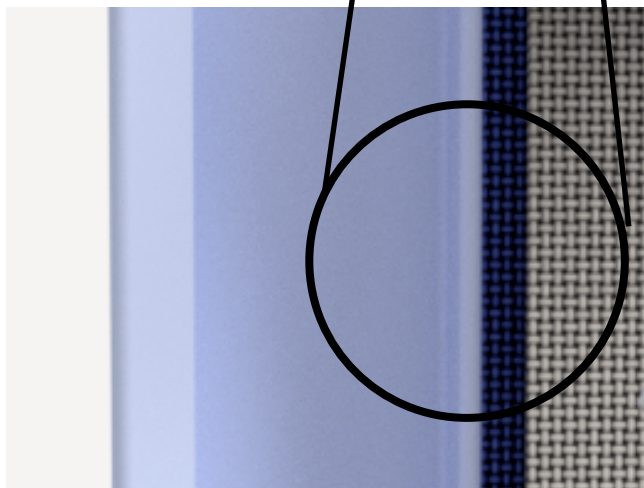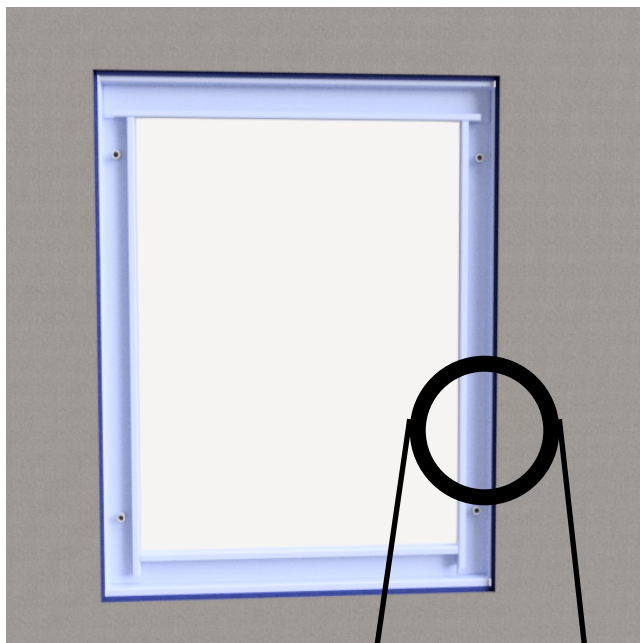

5 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folieflänsen med KD+ Tätmembran alternativt KD+ 2K Folielim (2 strykningar).



Moment 4 & 5, säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av KD+ Foliesystem se www.kakeldesign.se



CERTIFIERING
KONTROLL



C900277, C900216