


Teknova Våtrumskassett K100 med KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

Utförande


Montera Teknova Kassetten enligt anvisning från Teknova

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång 2. Applicera NOLIK Smp lim på ovsidan av klacken. (Se separat anvisning)

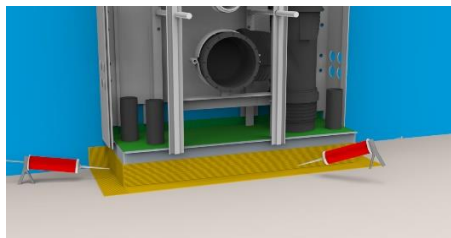


3 - Applicera KD+ Skarvlim på stålflänsarna och KD+ 2K Folielim på övrig golv / väggyta som manschetterna skall täcka.

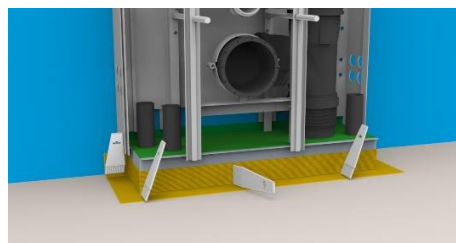


4 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

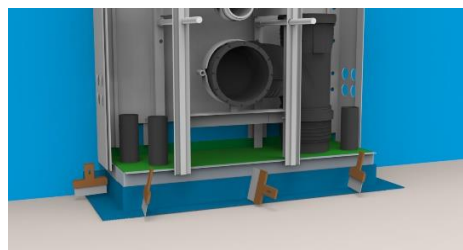


5- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. Stryk nogga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. Applicera KD+ Skarvlim på inner / ytterhörnen.

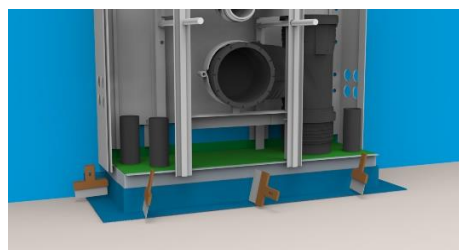

6- Montera medföljande tätremсор och stryk nogga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

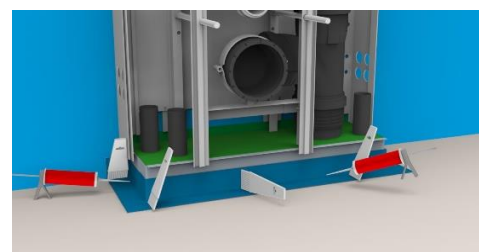

7- Applicera KD+ Skarvlim på remсорna / hörnen Applicera KD+ 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Montera KD+ Folie Trygg alt Folie Projekt och överlappa manschetterna med minimum 50 mm.

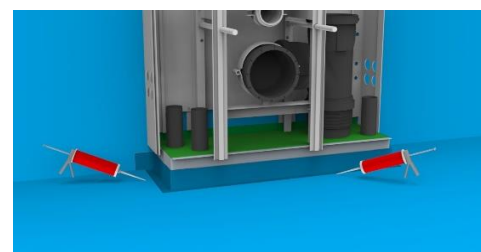

8-Förslut samtliga skarvar med KD+ 2K Folielim (2 Strykningar)

**RI
SE**

C900891
C900899

KD+

För mer info om KD+ Foliesystem se: www.kdplus.se

TEKNOVA
FÖNSTER RÄCKEN INGLASNING VÅTRUMSPRODUKTER